

TEMPLATE PLANTILLA




WARNING: DO NOT USE IF RULER NOT TO NOT 1/1 SCALE
ADVERTENCIA: NO UTILIZAR SI LA REGLA NO ESTÁ A ESCALA 1/1


Instrucciones de montaje de la puerta de enlace
Gateway Mounting Instructions

accessIQ®

Included hardware: Herrajes incluidos:

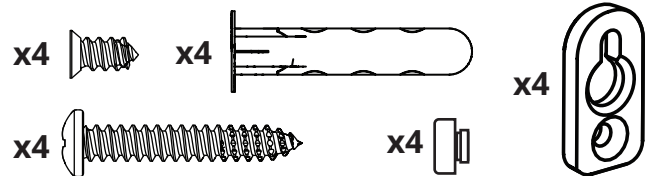

Tools you will need: Herramientas que necesitará:

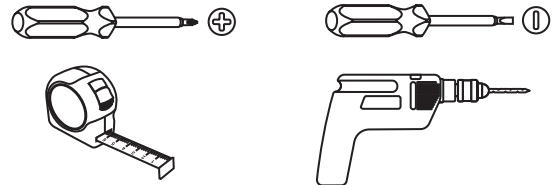

For assistance or specific warranty details and limitations information, please call 1-800-562-5625, or visit www.AccessIQ.com.

Para obtener ayuda o información sobre limitaciones y detalles específicos de la garantía, llame al 1-800-562-5625 o visite www.AccessIQ.com

Flush Mounting | Montaje empotrado


①



Place template square on wall and drill only top two holes.

Coloque la plantilla cuadrada en la pared y taladre solo los dos orificios superiores.

②

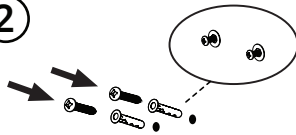


Insert anchors into pre-drilled holes and screws into anchors. (Leave 1/8" out)

Note: Some situations may require special anchors or screws.

Inserte los anclajes en los orificios pretaladrados y los tornillos en los anclajes. (Deje 3mm afuera)
Nota: Algunas situaciones pueden requerir anclajes o tornillos especiales.


③

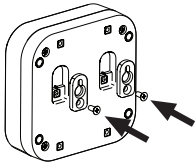

Install two feet to back of box in recesses using provided small screws.

Instale dos pies en la parte posterior de la caja en los huecos utilizando los tornillos pequeños provistos.

④

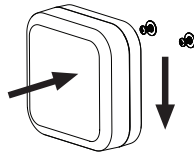

Install box to wall by placing mounted feet against screws and slide down to secure in place.

Instale la caja en la pared colocando los pies montados contra los tornillos y deslícelos hacia abajo para asegurarlos en su lugar.

Raised Mounting | Montaje elevado


①



Place template square on wall and drill all four holes.

Coloque la plantilla cuadrada en la pared y taladre los cuatro orificios.

②

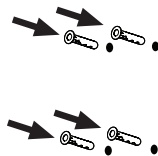


Insert anchors into pre-drilled holes.

Note: Some situations may require special anchors or screws.

Inserte los anclajes en los orificios previamente perforados.
Nota: Algunas situaciones pueden requerir anclajes o tornillos especiales.


③

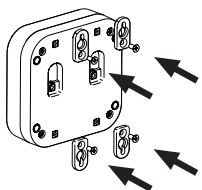

Install feet to back of box using provided small screws.

Instale las patas en la parte posterior de la caja con los tornillos pequeños provistos.

④

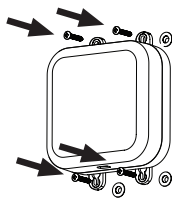

Install four screws through feet and into anchors to secure box to wall.

Instale cuatro tornillos a través de las patas y en los anclajes para asegurar la caja a la pared.

TEMPLATE PLANTILLA

TOP
ARRIBA

1/4" drill bit recommended for pilot holes.
Se recomienda una broca de 1/4" para los orificios guía.

FLUSH MOUNTING
MONTAJE EMPOTRADO

FLUSH MOUNTING
USE LOS DOS ORIFICIOS SUPERIORES.

RAISED MOUNTING
MONTAJE ELEVADO

RAISED MOUNTING
USE LOS CUATRO ORIFICIOS.

BOTTOM
ABAJO

